


# DAS PRINZIP


## GRUNDMODUL ALS BASISGRUNDRISS

Hoher Grad an Standardisierung


Hohe Flexibilität = Planungsflexibilität / Nutzungsflexibilität / Umbauflexibilität

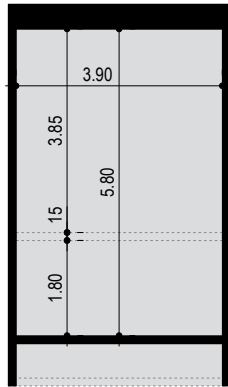


basis nutzungsmodul

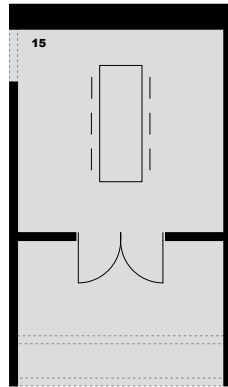


typ zimmer / empfang

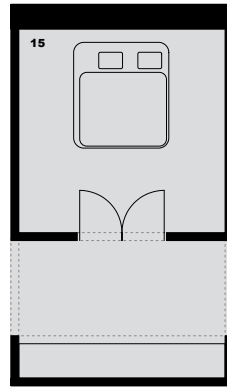


typ zimmer / erschliessung

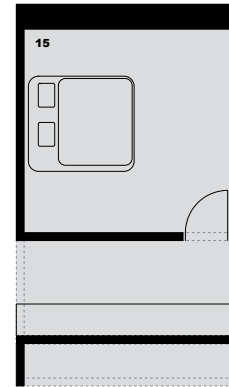


typ zimmer / erschliessung

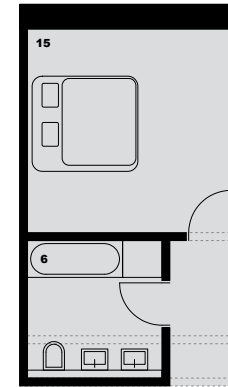


typ zimmer / bad

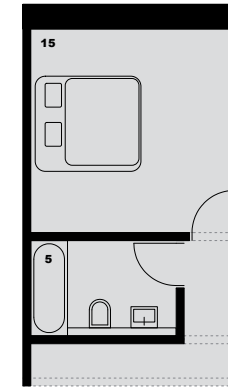


typ zimmer / bad

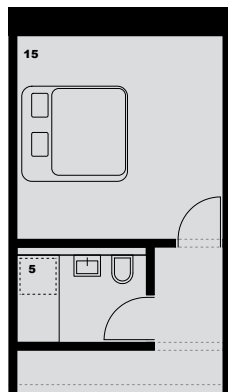


typ zimmer / dusche

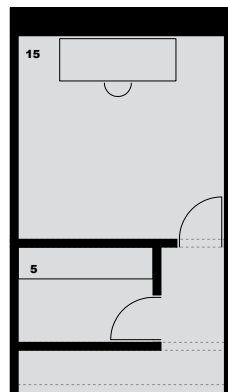


typ zimmer / reduit

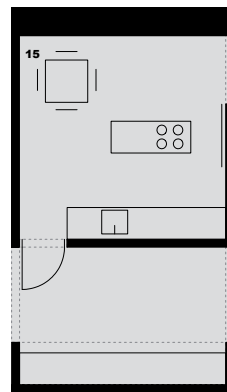


typ abschliessbare küche / empfang

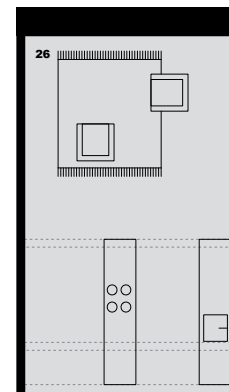

typ offene küche

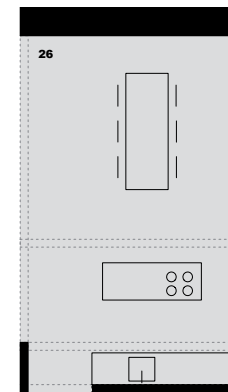

typ offene küche

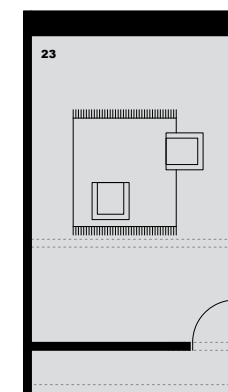

typ zimmer gross / wohnen